


In dit schema is de aangegeven WV altijd de voor dat deel verantwoordelijke WV; bij een mono-werkplan is dat steeds dezelfde; bij een duo-werkplan dient er overdracht tussen de WV's plaats te vinden zodat er op elk moment slechts één WV verantwoordelijk is.

- IV = Installatie Verantwoordelijke
- OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke
- WV = Werkverantwoordelijke
- BD = Bedieningsdeskundige
- PL = Ploegleider
- (A)VP = (Allround) Vakbekwaam Persoon
- WP = Werkplan
- BP = Bedieningsplan
- VM = Veiligheidsmaatregelen

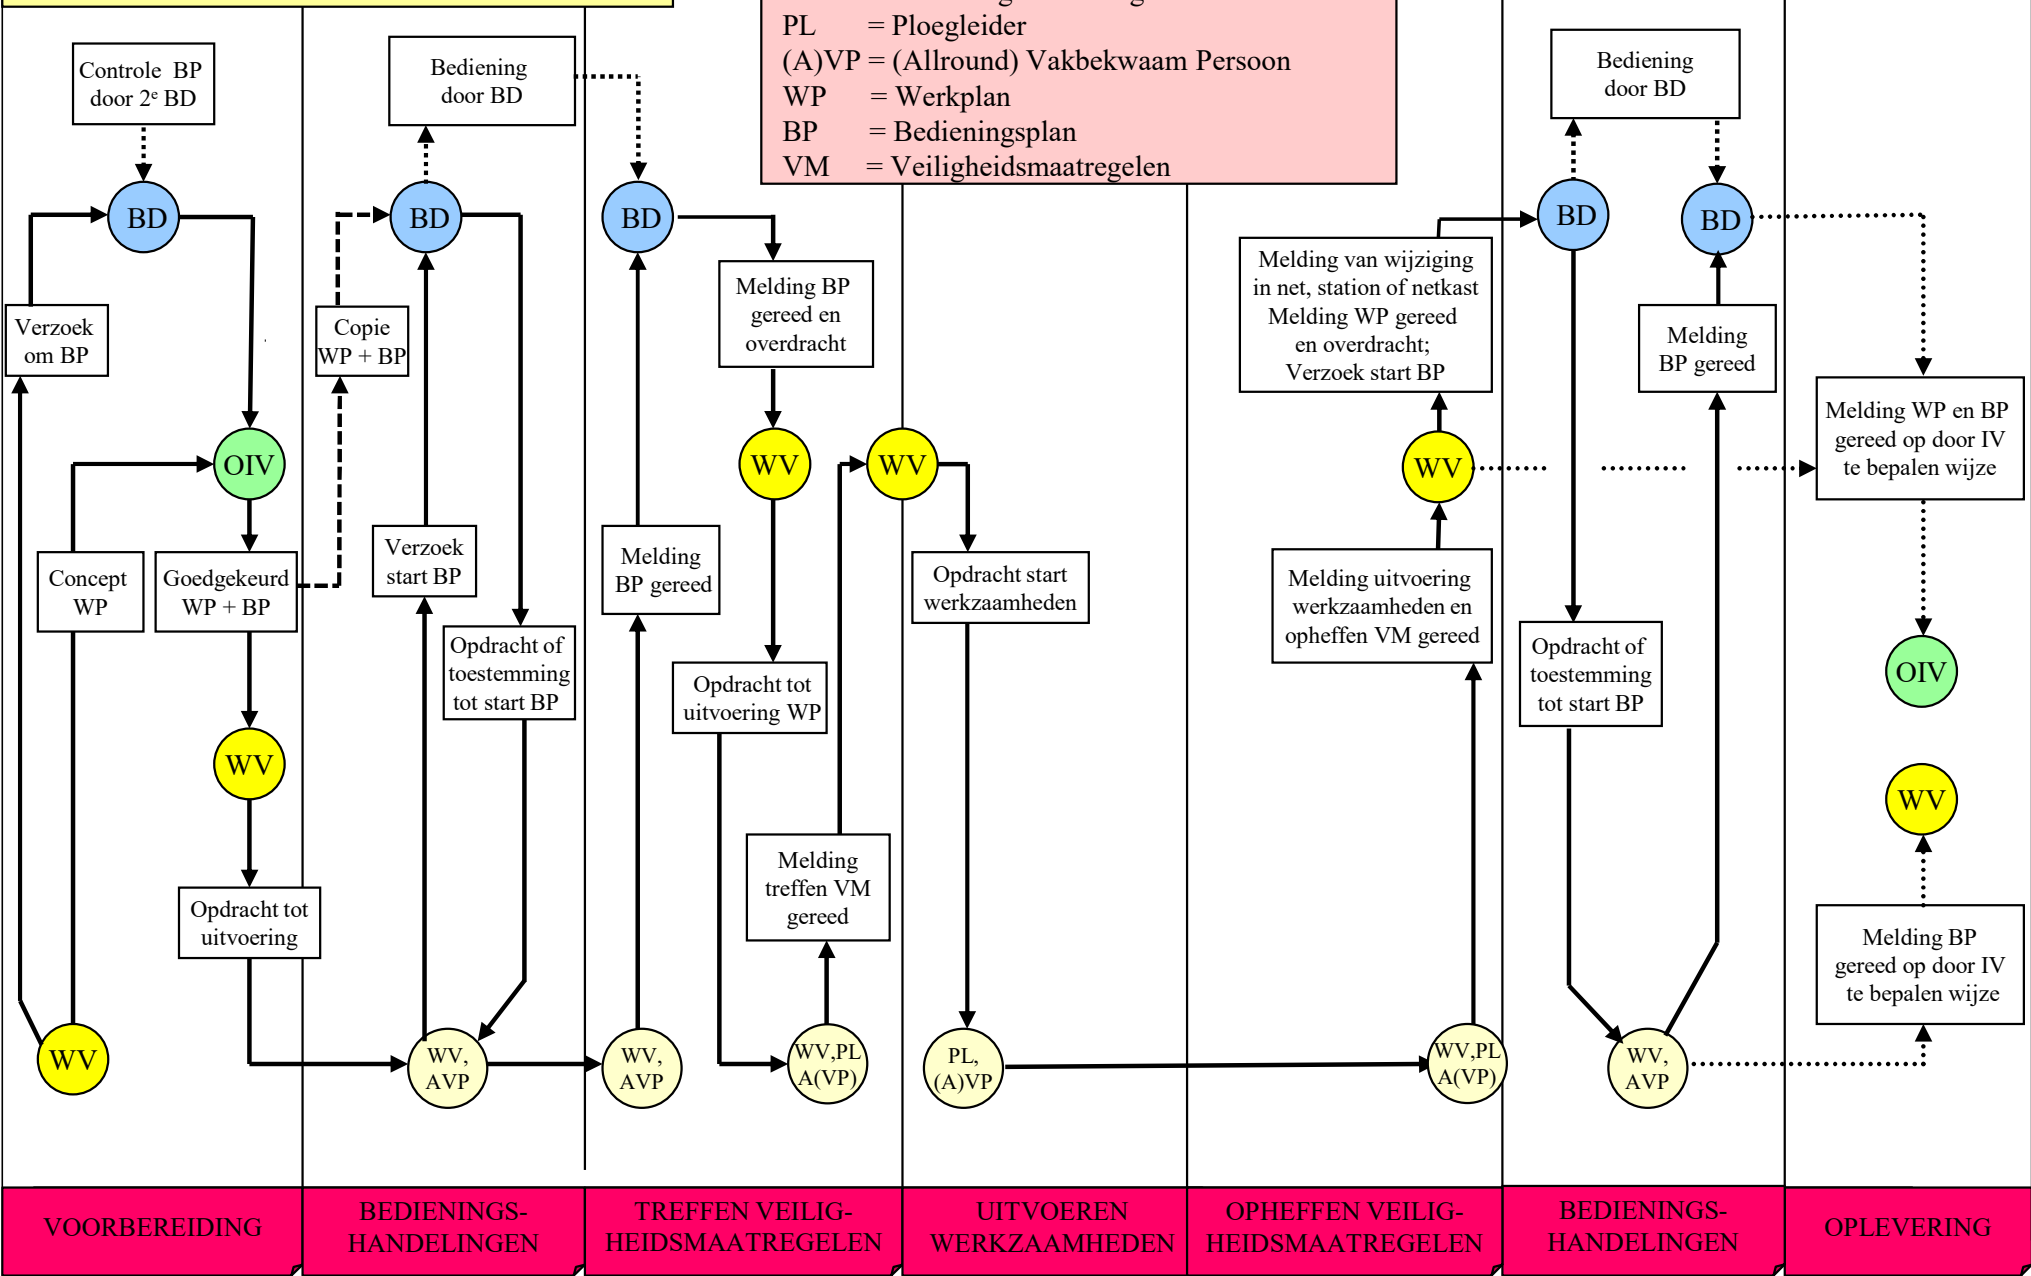

VOORBEREIDING

BEDIENINGS-HANDELINGEN

TREFFEN VEILIGHEIDSMATREGELEN

UITVOEREN WERKZAAMHEDEN

OPHEFFEN VEILIGHEIDSMATREGELEN

BEDIENINGS-HANDELINGEN

OPLEVERING